

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Gyerek Walkie Talkie K22




A készülék ki és bekapcsolása

Helyezze be az akkumulátort, nyomja meg a bekapcsoló gombot 3-4 másodpercig, a walkie talkie egyszer sípol és a kijelző bekapcsol, jelezve a normál rendszerindítást. Tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot 3-4 másodpercig, a walkie-talkie egyet sípol, és kikapcsolja a képernyőt, jelezve, hogy a szokásos módon leállt.


1. Fordítsd el a csipeszt jobbra

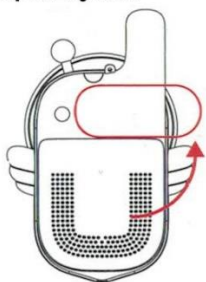


2. Csúsztasd lefelé az akufedelet

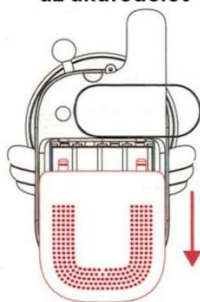


3. Tegyéél bele 4db AAA elemet és csúsztasd vissza a fedelet

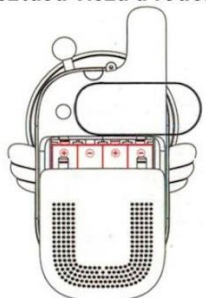

4. Fordítsd vissza balra a csiptetőt

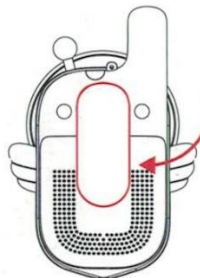

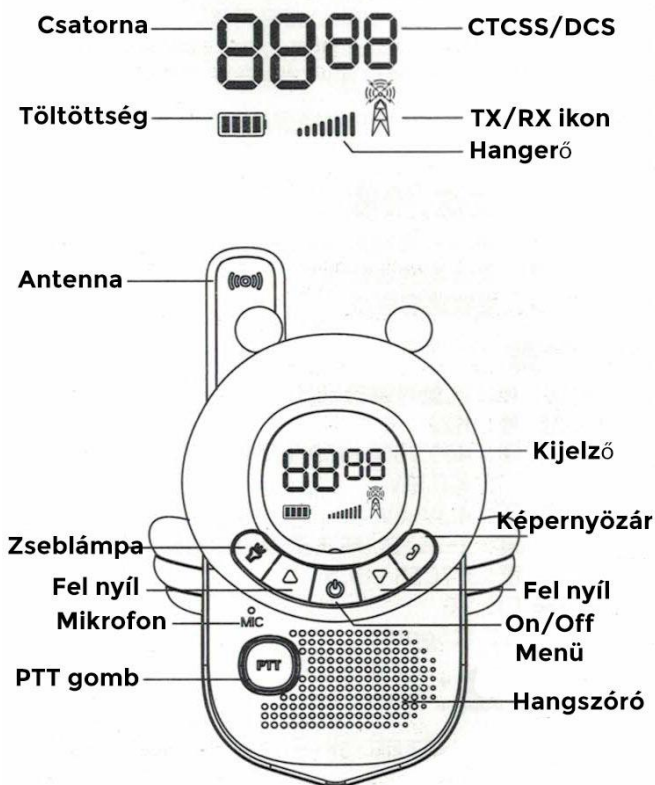

Töltöttségi állapot jelző

A képernyőn látható akkumulátor ikon az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja, a telttől az üresig. Időnként hallható sípoló hang vagy a teljes képernyő elsötétült, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült, és az akkumulátort cserélni kell vagy újra kell tölteni.

Hang beállítása


Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a ▲ gombot a hangerő növeléséhez, röviden nyomja meg a ▼ gombot a hangerő csökkentéséhez. A hangerő 1-8 szintre oszlik, melyeket a kijelzőn egy függőleges vonal skála jelöl.

Csatorna beállítása

Kapcsolja be a walkie-talkie-t, nyomja meg egyszer röviden a menü gombot, hogy belépjen a csatornabeállításba, a csatorna száma a képernyőn villogni kezd; használja a ▲/▼ gombokat a csatorna kiválasztásához; a beállítás után nyomja meg a PTT gombot a beállítás mentéséhez.

Csoportkód / CTCSS beállítása

Kapcsolja be a walkie-talkie-t, nyomja meg kétszer röviden a menü gombot a csoportkód beállításához, a képernyőn villogni kezdenek a csatornaszámok; használja az ▲/▼ gombokat a csoportkód kiválasztásához; a beállítás után nyomja meg a PTT gombot a beállítás mentéséhez.

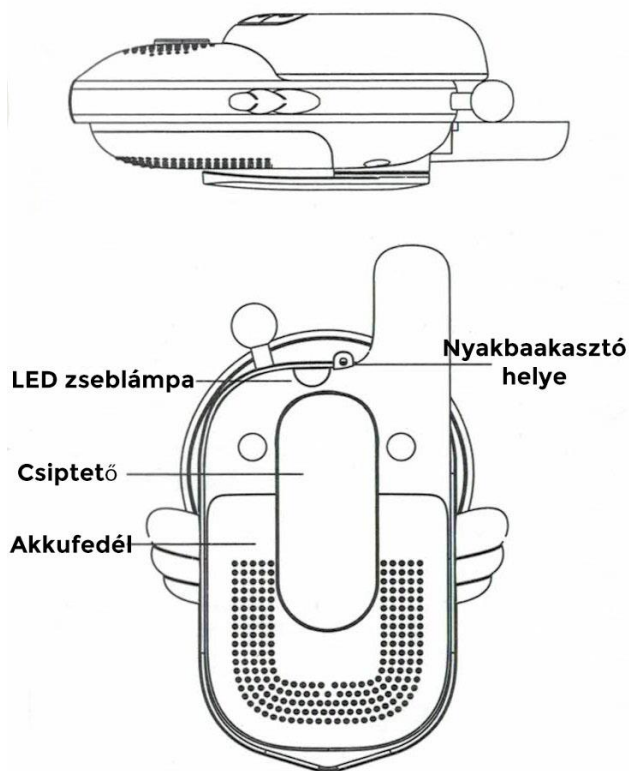

Zseblámpa ki és bekapcsolása

Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a zseblámpa gombját a zseblámpa bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét röviden a zseblámpa gombját a zseblámpa kikapcsolásához.

Híváshang beállítása / Képernyő lezárása

Csengőhang küldése funkció, különböző csengőhangok küldése más walkie-talkie-ra, röviden nyomja meg a Híváshang gombot csengőhangok küldéséhez; 1-10 hívási hang közül választhat. Kapcsolja be a walkie-talkie-t, nyomja meg röviden a menü gombot háromszor, hogy belépjen a Híváshang mód beállításába; az ▲/▼ gombokkal válassza ki; a beállítás után nyomja meg a PTT gombot a beállítás mentéséhez. Tartsa

lenyomva a  gombot 3-4 másodpercig, hogy bekapcsolja a lezárási képernyőt hangjelzéssel a véletlen érintés elkerülése érdekében, és a gomb hangja megváltozik. Nyomja meg ismét hosszan a feloldáshoz.

Hangjelzés, adás / vétel

Kommunikáció előtt állítsa be konzisztensre a több kommunikálni kívánt rádiótelefon csatorna- és csoportkódját. Nyomja meg hosszan a PTT gombot, beszéljen és küldjön hangjelzést; A hangjel vételéhez engedje fel a PTT gombot.

Product Parameter

Terméknév: gyerek walkie-talkie játék

Termékmodell: K22

Frekvencia: 409.7500-409.9875 MHz

RF kimeneti teljesítmény: kisebb mint 0.5W

Üzemi feszültség: 4,3V-6V

Kommunikációs távolság: 1-2 kilométer (földrajzi helytől és terepviszonyoktól függően)

Titkosítás: CTCSS \DCS

Csatornák száma (szimplex): 20

Frekvenciastabilitás: $\pm 5\text{ppm}$

Óvintézkedések:

1. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a burkolat és az egyéb alkatrészek nem sérültek-e, és ha bármilyen sérülést talál, hagyja abba a használatát, amíg a javítás be nem fejeződik;
2. Ha nyilvánvalóan sérült alkatrészek vannak, hagyja abba a használatát, és tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak szétesett, sérült vagy deformálódott játékokkal, hogy elkerülje a véletlen lenyelést, fulladást és egyéb veszélyeket.
3. Ne tárolja tűz, magas hőmérséklet és páratartalom közelében;
4. Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, és helyezze be megfelelően.

Akkumulátorhasználat és biztonsági óvintézkedések:

1. A walkie-talkie nem rendelkezik töltési funkcióval, és az akkumulátort nem lehet közvetlenül a walkie-talkie-ba tölteni;
2. Csak újratölthető akkumulátorral tölthető, dedikált akkumulátortöltőben;
3. Ügyeljen a pozitív és negatív pozíciókra az akkumulátor behelyezésekor.

Karbantartás:

Ne merítse vízbe, és ne helyezze nedves környezetbe; Ügyeljen a tisztításra és a porállóságra, és száraz ruhával törölje le a felületi foltokat.