

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Gyerek Walkie Talkie K23




Az akkumulátor beszerelése




1. Győződjön meg arról, hogy a rádió ki van kapcsolva.
2. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
3. Helyezze be a 4 db NiMH újratölthető elemet vagy 4 db AAA alkáli elemet az elemtartóba.
4. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.

Akkumulátor visszajelző

	Azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
	Azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült.
	Megjelenik az LCD-n az  ikon, azonnal cserélje ki az elemeket!

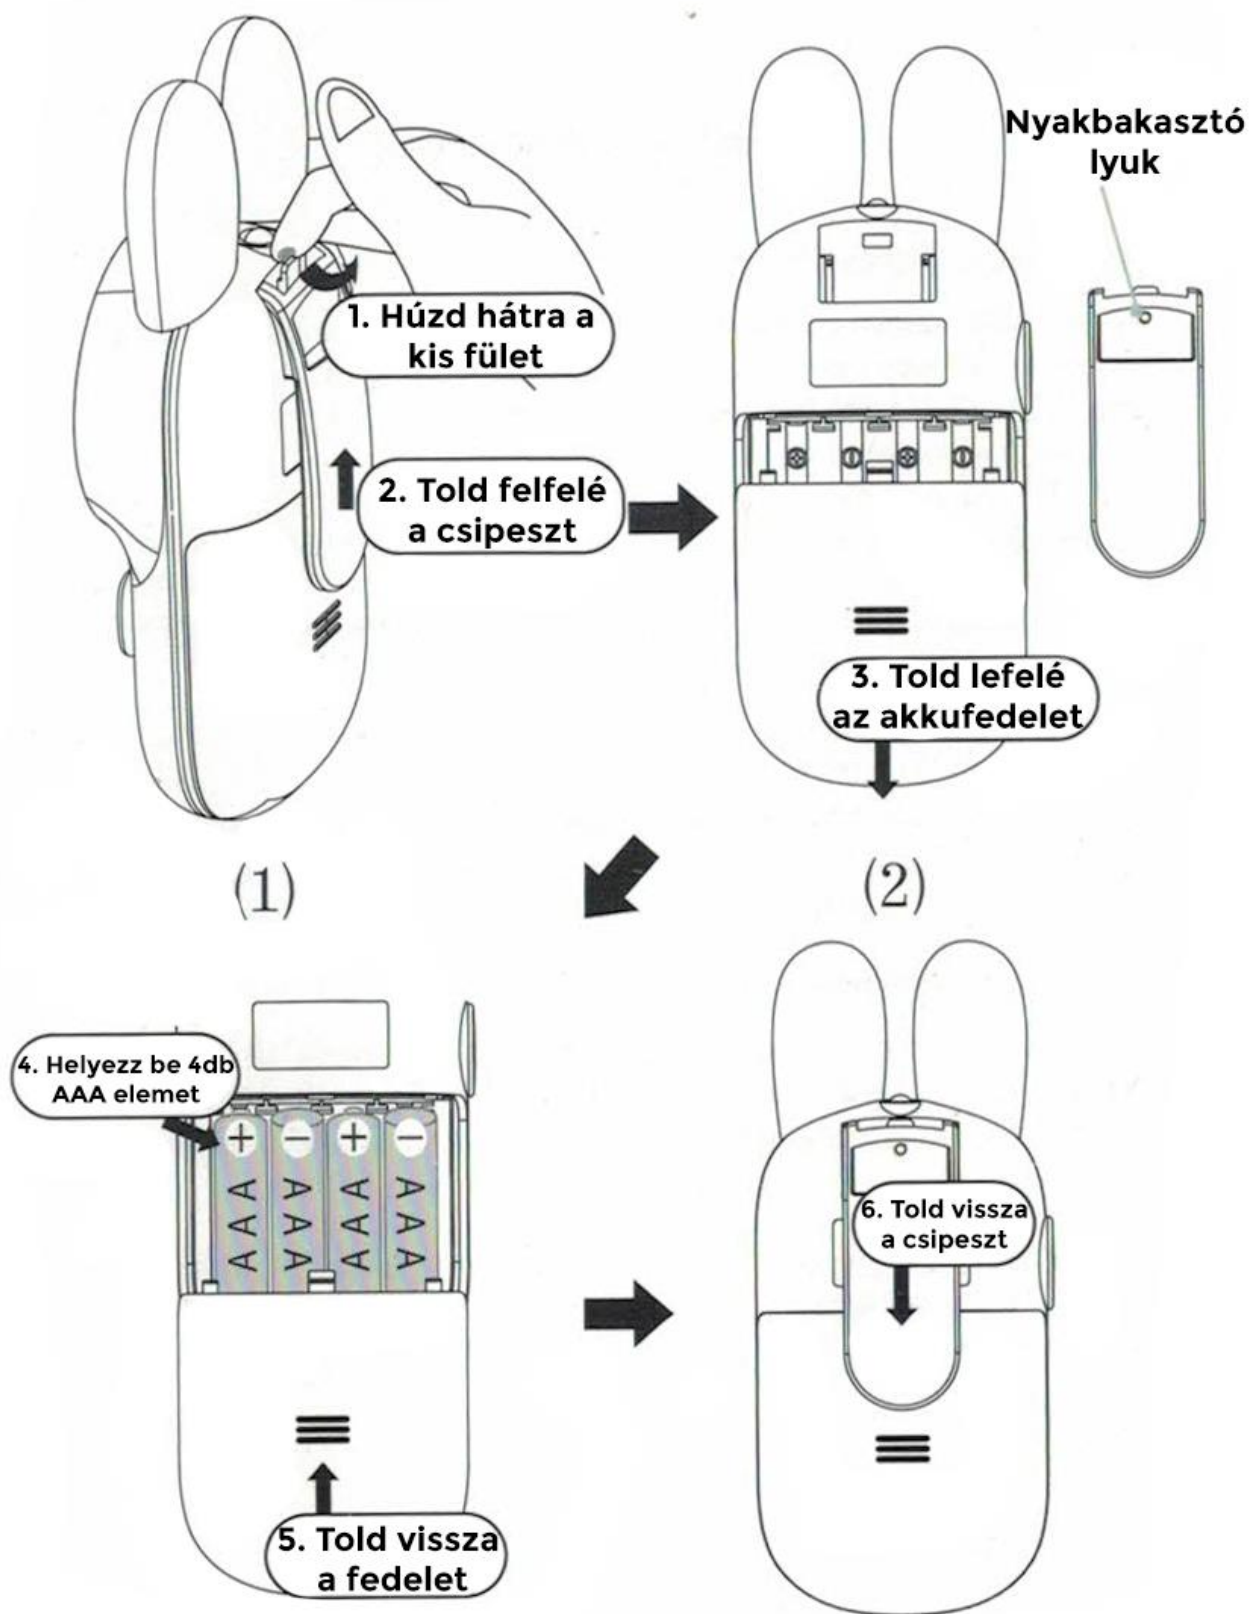



Alapvető rádióműveletek

1. Nyomja meg a  gombot a bekapcsoláshoz.
2. Nyomja meg a **[MENU]** gombot a csatornabeállítások megadásához, a csatornakijelzési minta villogni kezd. A  gombbal válassza ki. Nyomja meg a PTT gombot a megerősítéshez és a kilépéshez.
3. Nyomja meg kétszer a **[MENU]** gombot a beállítás megadásához. KI ha nincs kód ,01-38 CTCSS kódhoz, 39-99 DCS kódhoz.
4. Nyomja meg a **[MENU]** gombot 3-szor a Vox funkció kiválasztásához. Vannak OFF,1. 2.3 ott 3 fokozat érzékenység választható.
5. Nyomja meg a **[MENU]** gombot 4-szer a HÍVÁS hangválasztás funkcióba való belépéshez. 01-10 hang közül választhat.
6. Nyomja meg 5-ször a **[MENU]** gombot a billentyűhang kiválasztásához. Válassza ki a  gombot, amikor az ON gomb hangjelzést ad. Válassza az OFF gombot, ha nincs hang.
7. Nyomja meg a **[MENU]** gombot 6-szor, hogy belépjen a hangszínválasztási funkció elindításához. A **[MENU]** gombbal válassza ki. válassza az ON-t az adó-vevő feloldásához, hangjelzést kap. A KI opcióval ellenkező esetben nincs hang.
8. Nyomja meg a MENU gombot 7-szer, és a kilépéshez nyomja meg a PTT gombot is a kilépési menü megerősítéséhez.

Megjegyzés:

Nincs töltési funkciója. Nem tölthető közvetlenül a töltőbázison és így tovább, csak egy NiMH újratölthető akkumulátorral tölthető. Az akkumulátor beszereléskor ügyeljen a megfelelő pozitív és negatív elhelyezésre!

A rádió BE/KI kapcsolása

1. A rádió BE-kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig.
2. A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a  gombot.

A hangerő beállításai

1. Nyomja meg a ▲ gombot a hangszóró hangerejének növeléséhez.
2. Nyomja meg a ▼ gombot a hangszóró hangerejének csökkentéséhez.
3. A hangszóró hangereje az LCD kijelzőn látható (1-8 szint).

Csatorna beállítása

1. Bekapcsolt rádió mellett nyomja meg a **[MENU]** gombot, az aktuális csatorna villog.
2. Nyomja meg a ▲/▼ gombot a csatorna beállításához.
3. Nyomja meg a **PTT** gombot a csatornabeállítás mentéséhez.

Hangjel átvitel és vétel

A kommunikációhoz a csoport összes rádióját ugyanarra a csatornára és zavarszűrő kódra kell beállítani. Beszélgetéshez tartsa lenyomva a **PTT**

Tartsa a rádiót 6-8cm távolságra a szájától, és beszéljen közvetlenül a mikrofonba. Beszélgetés közben ne takarja le a mikrofont.

Ha befejezte a beszédet, engedje fel a **PTT** gombot (beszélgetéshez nyomja meg, hallásához pedig engedje fel).

Product

Csatorna/Menü
jelzés

TX/RX ikon

Scan Indicator

Vox Indicator



Aku töltöttség

CTCSS/DCS

Hangerő

Billentyűzár

Antenna

LCD

Híváshang
továbbítása

Billentyűzár ki/be
(lenyomva tartva
nem a menüben)

Röviden nyomva
zseblámpa ki/be
Nyomvatartva
Scanner bekapcsolása

Hosszan nyomva
ki/be kapcsolás

Röviden nyomva
menü

Navigációs nyilak
fel / le

Hangszóró

Zavarelhárító kód

Az interferencia-eltávolító kódok segítenek minimalizálni az interferenciát azáltal, hogy választható kódkombinációkat kínálnak.

Egy csatorna kódjának beállítása:



1. Nyomja le a **[MENU]** gombot, amíg a kód villogni nem kezd.
2. Nyomja meg az ▲/▼ gombot a 0-99 vagy 99-0 kód kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **[PTT]** gombot a kódbeállítás mentéséhez. Ezzel az eljárással minden csatornához más-más kódot állíthat be.




Megjegyzés: Az interferencia-eltávolító kódokat 0-ra kell állítania olyan FRS rádión, amely interferencia-eltávolító kódokat használ, hogy kommunikáljon más FRS rádiókkal, amelyek nem rendelkeznek interferencia-eltávolító kóddal.



Időtúllépés időzítés

A csatorna használatának megakadályozása és az energiatakarékosság érdekében a walkie-talkie rendelkezik emissziókorlátozási funkcióval, akkor az indítási idő kevesebb, mint 180 másodperc. Az alapértelmezett idő elérésekor a rádió "sípoló" hangjelzéssel leáll.


A billentyűzet lezárása

A rádióbeállítások véletlen megváltoztatásának elkerülése érdekében tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, vagy amíg a  meg nem jelenik, és egy sípoló hangot nem hall. Ilyenkor a rádiót be- és kikapcsolhatja, a hangerőt, a menüt és a csatornát módosíthatja, minden más funkció zárolva van.


A rádió feloldásához tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg a  már nem jelenik meg. És van egy "sípoló" hang. Megjegyzés: Záráskor csak a PTT és a  merő érvényes.

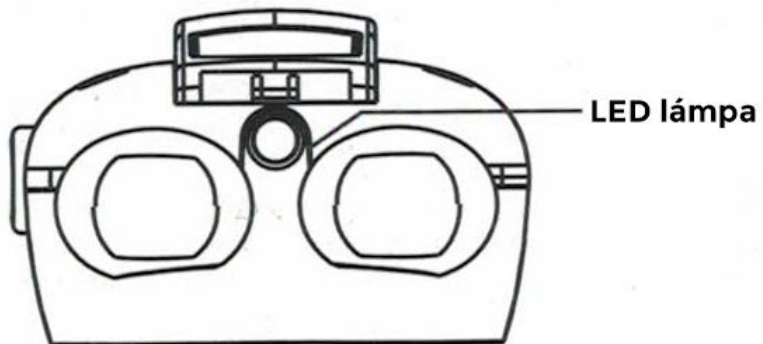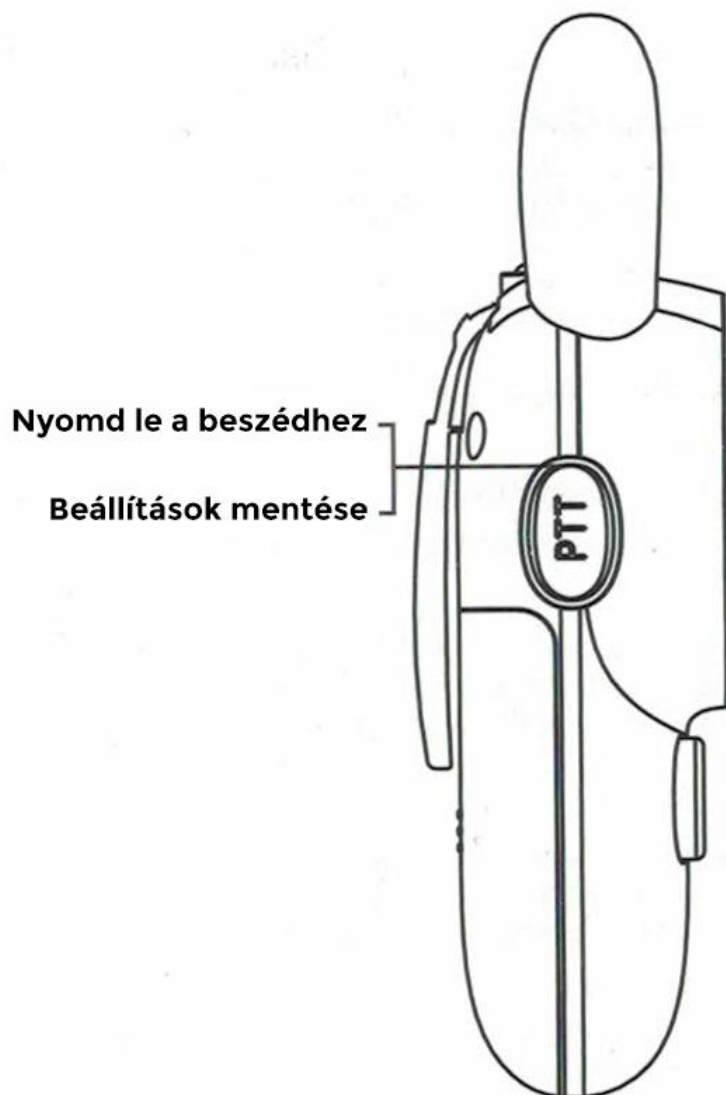

Hívóhangok beállítása és továbbítása

A rádiója különböző hívási hangokat tud továbbítani a csoport többi rádiójához, így figyelmeztetheti őket, hogy beszélni szeretne. (Nyomja meg a  gombot)

Híváshang beállítása

1. Nyomja meg a [MENU] gombot, amíg meg nem jelenik a  ikon. Az aktuális hívási hangbeállítás villogni fog.

2. Nyomja meg a ▲/▼ gombot a hívási hang megváltoztatásához és meghallgatásához.

3. Nyomja meg a PTT a mentéshez.

Hangvezérlésű átvitel (Vox)

Az adást a rádió mikrofonjába történő beszéd kezdeményezi a PTT gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Az "N" (OFF) szint letiltja az 1-3. VOX-szintek a VOX-áramkör érzékenységének beállítását. Használja az 1-es szintet csendes környezetben, és a 3-as szintet nagyon zajos környezetben. A megfelelő érzékenységi szintet úgy találhatja meg, hogy a mikrofonba beszél. .

Csatornák keresése:

Rádióját az aktív csatornák keresésére használja. Ha tevékenységet észlel, a rádió 5 másodpercig azon a csatornán landol (marad). Az ezen a csatornán történő adás befejezéséhez a rádió tovább keresi a többi csatornát.

A csatornakeresés bekapcsolása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Keresés módba lépéshez.
2. Nyomja meg a jor [PTT] gombot a szkennelési mód kikapcsolásához.

Megjegyzés:

Keresés közben nyomja meg a ▲/▼ gombot a szkennelés irányának megváltoztatásához.

Technikai adatok

Csatornák	8/16/20/22
Alkód	CTCSS 38 DCS 61
Frekvencia	400-470 MHz
Tartomány	3 Km-ig (Nyílt mező)
Akkumulátor	4xAAA
Átviteli típus	kevesebb mint 500mW
Modulációs típus	FM-F3E
Csatornatávolság	12.5/25 KHZ



1. A játékok használata során rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a héj és más részek nem sérültek-e. Ha sérülést észlel, hagyja abba a használatát, amíg megfelelően meg nem javítják.

2. Karbantartási módszer: A termék elektromos alkatrészei nem kerülhetnek vízbe, és nem helyezhetők nedves környezetbe. Tisztításkor kérjük, törölje le a felületi foltokat egy száraz ronggyal. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak szétesett, sérült vagy deformálódott játékokkal, hogy elkerüljék a véletlen lenyelést és fulladást.

3. A játék külső akkumulátort használ, és ajánlatos a piacon kapható 7-es számú, megfelelő elemet használni. Ha az elem szivárog vagy megduzzad, kérjük, ne helyezze be és ne használja a kockázat elkerülése érdekében)

Biztonsági és általános tudnivalók

1. Ha bármilyen személyes orvosi eszközt visz magával, használat előtt konzultáljon orvosával.
2. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket, ha az antenna bármilyen módon megsérült.
3. Az interferencia elkerülése érdekében soha ne használja a készüléket rádió közelében.
4. Az adót és az antennát legalább 5 cm-re helyezze el a szájától. 5. A készülékkel nem lehet kapcsolatba lépni a segélyszolgálatl.

Akkumulátorhasználat és biztonsági óvintézkedések:

1. A walkie-talkie nem rendelkezik töltési funkcióval, és az akkumulátort nem lehet közvetlenül a walkie-talkie-ba tölteni;
2. Csak újratölthető akkumulátorral tölthető, dedikált akkumulátortöltőben;
3. Ügyeljen a pozitív és negatív pozíciókra az akkumulátor behelyezésekor.

Karbantartás:

Ne merítse vízbe, és ne helyezze nedves környezetbe; Ügyeljen a tisztításra és a porállóságra, és száraz ruhával törölje le a felületi foltokat.